

CONTENIDO

PARTS LIST

MONTAJE

INSTALLATION GUIDE

AX110

A 4x  B 4x 

C 4x  Distanciador
Spacer } 13x17

4x  Distanciador
Spacer } 18x23

D 4x  M6 x 12

4x  M6 x 35


4x  M5 x 12

4x  M5 x 30


4x  M4 x 12 *Si el tornillo es M4 es obligatorio utilizar las arandelas E*

4x  M4 x 30 *If screw is M4, you must use washer E*

E 4x  15x5.5x1.2







F 1x  S4

G 2x 

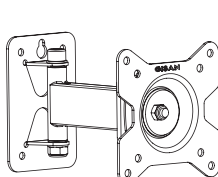H 1x 

HERRAMIENTA NECESARIA(NO INCLUIDA)

TOOLS REQUIRED(NOT INCLUDED)

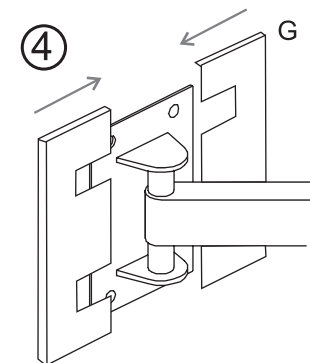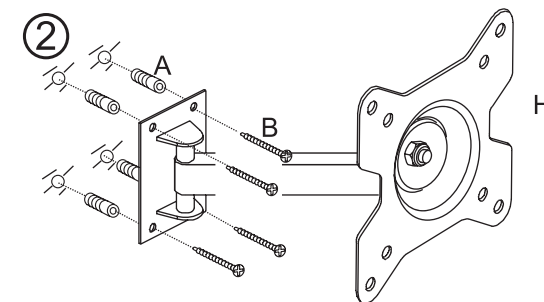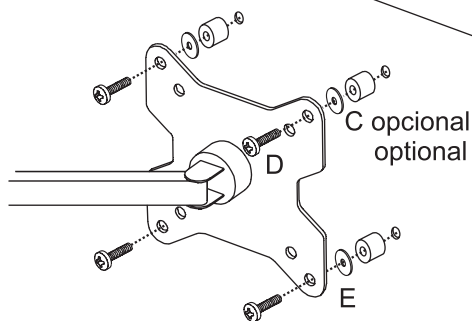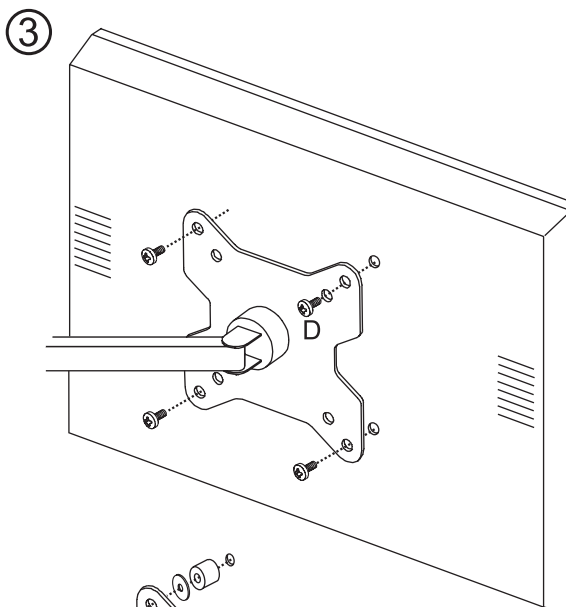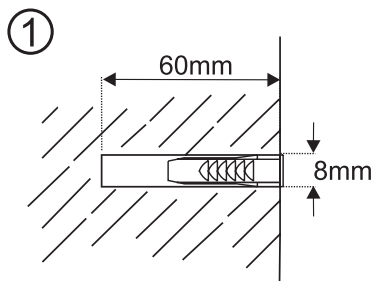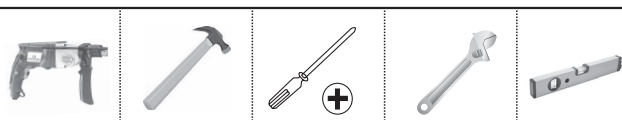

Nota: Usted puede regular la fluidez de la inclinación del soporte. Para ello vuelva al paso ③ y regule según se muestra en el dibujo adjunto antes de colgar la televisión.

Note: Tilt function can be adjusted. You only have to go to step ③, and adjust as it's displayed before tv be hang.

